
MAGNAVOX

AZ 2805 / AZ 2808 CD Radio Cassette Recorder

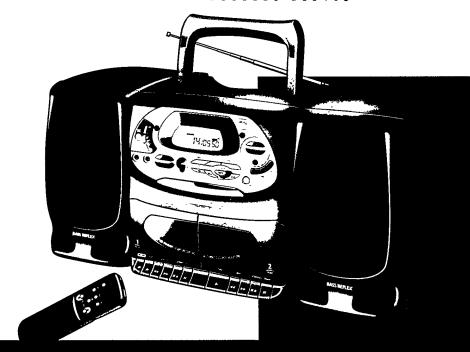



Toll Free Help Line
Ligne d'assistance en service libre
Línea de ayuda telefónica sin cargo

800.531.0039



English	Power supply 8 Loudspeakers 9		General information . 18 Troubleshooting 19	English
Français	Alimentation25 Haut-parleurs26	Télécommande27 Radio28 Lecteur de CD29-31 Platine cassette32-34	Recherche de pannes	Français
Español	Tensión de red42 Altavoces43	Mando a distancia44 Radio45-46 Reproductor de CD46-48 Magnetófono49-51		Español

CLASS 1 LASER PRODUCT

AVIS

Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, il ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10

©N) Canada

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada

CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de faire marcher le matériel

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec des normes strictes de qualité et de sécunté 11 y a, cependant, certains précautions d'installation et d'opération qu'il faut spécialement observer.

- Lisez les instructions Il faut bre toutes les instructions de sécunté et d'opération avant de faire marcher l'appareil.
- Gardez les instructions Il faut garder les instructions de sécunté et d'opération pour pouvoir s'y référer à l'avenir
- Faites attention aux avertissements Il faut observer tous les avertissements collés à l'appareil et écrits dans le manuel d'instructions.
- Suivez bien les instructions Il faut suivre toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
- Eau et humidité L'appareil ne devrait pas être utilisé près de l'eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Chariots et supports il faut utiliser cet appareil uniquement avec un chariot ou une table recommandée par le fabricant.



Il faut déplacer un appareil et chanot avec soin. Un anêt rapide, une force excessive et des surfaces inégales pourraient faire retourner l'appareil et le chariot.

- Montage au mur ou au plafond Il faut monter l'appareil à un mur ou plafond uniquement en suwant les recommandations du fabricant
- 8. Aération Il faut situer l'appareil de telle façon que son emplacement ou sa position ne gêne pas la bonne aération. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures d'aération; ni l'installer dans une bibliothèque ou un coffret qui pourrait empêcher le flux d'air par les ouvertures d'aération.
- Chaleur Il faut situer l'appareit à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou d'autres appareits (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 10. Sources d'électricité Il faut relier l'appareil uniquement à une source d'électricité du type décnt dans les instructions d'opération ou indiqué à même l'appareil

11. Mise à terre ou polarisation Précautions à prendre de manière à ce que la mise à terre et la polansation de l'appareil soient respectées

Fiche CA polarisée

Attention: Pour pré, ennr les choes d'extraques, introduire la lame la p'us large de la fiche dans la borne la plus large et insérer à fond. Ne pas utiliser cette fiche polansée avec un prolongateur, une prise de courant ou une autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans en lasser aucune partie à découvert.

- 12. Protection du cordon d'alimentation Il faut faire passer les cordons d'alimentation de façon à éviter qu'on marche dessus ou que les objets placés sur eux ou contre eux les coincent. Faire attention en particulier au cordons et fiches et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
- Nettoyage Il faut nettoyer l'appareil uniquement de la façon recommandée par le fabricant.
- 14. Lignes de transmission Il faut situer une antenne extérieure à l'écart des lignes de transmission d'électricité
- 15. Périodes d'inactivité Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps
- 16. Entrée des objets et des liquides Évitez de lasser tomber des objets ou des liquides par les ouvertures de l'enclos
- Dommages qu'il faut faire réparer Il faut faire réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque
 Le cordon d'alimentation en électricité ou la fiche a été endom
 - magé ou
 - B. On a laissé tomber des objets ou du liquide dans l'appareil ou C. On a exposé l'appareil à la pluie ou
 - D. L'appareil ne paraît pas marcher normalement ou présente de grands changements d'opération ou
 D. On a laisseé tomber l'appareil ou endommager le coffret.
- 18. Service après vente L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil soit par tenter de réparer l'appareil soit les réparations d'écrites dans les instructions d'opération Toutes les autres réparations doi, ent être effectivées par un

technicien qualifié.

EL 4562-2

GARANTIE LIMITÉE

LECTEUR À DISQUE COMPACT PORTABLE MAGNAVOX

Échange gratuite pendant un an II faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger

QUI EST COUVERT?

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit *Pendant un an à compter de cette date,* tout produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que pendant la période non-écoulée de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit de remplacement est terminée aussi.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE?

La garantie ne couvre pas:

- les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit.
- la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer Electronics Company.
- des problèmes de réception dus à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.
- un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par de telles modifications
- des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit. (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas aucas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, des enregistrements, qu'ils soient protégés ou non par les lois sur les droits d'auteur).

OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE?

Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible).

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE

Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de demander un produit d'échange. Un petit réglage d'une des commandes expliqué dans le manuel d'instructions pourrait éviter de faire un trajet.

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES

Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien, renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'ach incluse, à l'adresse ci-dessous:

> Small Product Service Center Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Greeneville, TN 37743

(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU CANADA

Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien, renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'ach incluse, à une des adresses ci-dessous:

Philips Electronics Ltd.
601 Milner Avenue, Scarborough,
0ntario, M1B 1M8 - 27 (416) 292-5161
4977 Levy Street, St. Laurent, (Montréal),
0uébec, H4R 2M9 - 27 (514) 956-0120
3695 Grandview Highway, Vancouver,

B.C., V5M 2G7 - 27 (604) 435-4411

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie implicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même en présence d'une notification de le possibilité de tels dommages.)

POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE

Aux E-U., au Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, contacter Philips Service Company au Ta (800) 851-8885 pour savoir le prix d'une échange non couverte par la garantie. Puis emballer le produit avec soins et le renvoyer au Small Product Service Center (adresse ci-dessus). Au Canada, contacter le centre Philips de service aux consommateurs le plus près (numéros de téléphone et adresses ci-dessus) pour savoir le prix d'une échange non couverte par la garantie. Puis emballer avec soins le produit et le renvoyer à ce centre de service.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province.

Philips Service Company 401 East Andrew Johnson Highway Jefferson City, Tennessee 37760 & (615) 475-8869

EL4967F001 / MAC 4108 / 12-94



Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit

Dès que l'achat de votre appareil MAGNAVOX est enregistré, vous avez droit à tous les avantages dont bénéficient les possesseurs des produits MAGNAVOX. Remplissez et renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie jointe à votre appareil sans tarder. Vous bénéficierez de ces avantages importants

■ Vérification de garantie

Enregistrez votre produit dans les 10 jours pour confirmer votre droit à une protection maximum selon les termes et les conditions de votre garantie MAGNAVOX.

Confirmation de possession

Votre carte d'enregistrement de garantie prouve que vous possédez l'appareil en cas de vol ou de perte du produit.

Enregistrement du modèle

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie dès aujourd'hui pour vous assurer de recevoir toutes les informations, les offres et les bonus auxquels vous avez droit en tant que possesseur de ce modèle.

MAGNAVOX

Smart. Very smart:

VITEI VITEI Enregistrement decessaire dans les 10 jours

Vous félicitant de votre achat, la 'famille' vous souhaite la bienvenue!

Cher possesseur de produit MAGNAVOX

Nous vous remercions de la confiance dont vous témoignez à MAGNAVOX. Vous avez choisi l'un des produits actuellement sur le marché les mieux construits et bénéficiant d'un des meilleurs service après-vente. Et nous mettrons tout en ceuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au cours des nombreuses années à venir.

A présent membre de la 'famille' MAGNAVOX, vous êtes protégé par l'une des garanties les plus complètes et l'un des réseaux de service les plus exceptionnels de l'industrie. De plus, grâce à votre achat vous recevrez toutes les informations, offres et tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi qu'un accès facile à notre réseau d'achat à domicile très pratique. Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre dévouement incomparable à vous apporter une satisfaction totale. Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remerciant d'avoir investi dans un produit MAGNAVOX. Sincèrement.

Robert Minkhorst
Président Directeur général

P.S.N'oubliez pas de renvoyer votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum de votre produit MAGNAVOX. Veuillez donc la renvoyer dès maintenant!

Connaissez ces symbôles de sécurité

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTIONE Pour reduire le risque de choc electrique ne pas entever le couvercle (ri le panneau armer). Cet appareil ne comporte accuse puese pouvant être réparée par l'utilisateur Coeffier son entreben à un technique

À Cet 'éclair à pointe de flèche' indique qu'un matériau non isolé, situé à l'inténeur de l'unié, risque de provoquer un choc électrique. Pour la sécunité de chacun, nous vous prions de ne pas retirer le boîter de ce produit À Le 'point d'exclamation' attire votre attention sur des sujets risquant de provoquer des problèmes de fonctionnement et d'entretien si vous ne lisez pas les informations s'y reportant.

DANGER: Ne pas exposer cet équipement à la pluie ni à une humidité excessive pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.


Cet espace vous est réservé

Inscrivez ci-dessous le numéro de série situé à l'arrière du bloc Conservez cette information pour vous y reporter à l'avenir.

N° de modèle

N° de séne

Français

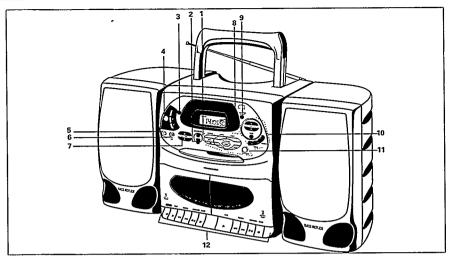

FONCTIONS DE BASE

- CD TAPE TUNER pour sélectionner la source sonore
- ② POWER pour mettre l'appareil sous/hors tension
- (3) INCREDIBLE SURROUND SOUND pour créer un effet spécial de "surround sonore" (modèle AZ2808 uniquement)
- ② DSC DIGITAL SOUND CONTROL ou commande de son numérique pour augmenter le niveau des basses ou améliorer le type de musique que vous écoutez : DBB-JAZZ-POP.
- (§) - prise casque 3,5 mm

 Remarque : si le casque est raccordé, le son

 des haut-parleurs est coupé.
- (6) MIC prise micro 3,5 mm
- (7) VOLUME ▲ ▼ pour régler le volume sonore
- ® REMOTE SENSOR capteur pour la télécommande à infrarouges
- (9) HIGH SPEED DUBBING appuyez sur cette touche pour faire une copie à vitesse rapide.

® RADIO:

PROGRAM - pour programmer les stations TUNING → → - pour se régler sur les stations radio

BAND - pour sélectionner la bande de fréquences (FM-PO-GO-OC) PRESET ▲ ▼ - pour sélectionner une station préréglée

11 LECTEUR DE CD:

OPEN.CLOSE - pour ouvrir ou fermer le tiroir á disque

PLAY.PAUSE ▶11 - pour démarrer ou interrompre la lecture du disque

STOP **III** - pour arrêter la lecture du disque ou pour effacer un programme

SEARCH - > - pour rechercher un passage en avant ou en arrière

SHUFFLE - pour lire dans un ordre alé-atoire les plages d'un disque

PROGRAM - pour programmer les numéros de plages et pour actualiser un programme

REPEAT - pour relire une plage, le disque ou le programme entier

11) PLATINE CASSETTE

RECORD ● - pour démarrer l'enregistre-ment (platine 1 seulement)

PLAY ▶ - pour démarrer la lecture

SEARCH → - pour rembobiner la cassette en avant/arrière

STOP.OPEN ■ ▲ - pour arrêter la cassette et pour ouvrir le compartiment à cassette

PAUSE II - pour interrompre la lecture ou l'enregistrement

LISTE DE COMMANDES

The state of the s	
BASIC FUNCTIONS	FONCTIONS DE BASE
POWER	
CD•TAPE•TUNER	SOURCE
MIC	
A	
REMOTE SENSOR	CAPTEUR TELECOMMANDE
DSC	DIGITAL SOUND CONTROL
	ambiances sonores préprogrammées.
VOLUME ▲ ▼	VOLUME
INCREDIBLE SURROUND SOUND	SON SPECIAL "INCREDIBLE SURBOUND
	SOUND"
HIGH SPEED DUBBING	COPIE RAPIDE
RADIO	RADIO
PROGRAM	PROGRAMMATION
TUNING ⋈< ➤>	
BAND	
PRESET ▲ ▼	
CD PLAYER	LECTEUR DE CD
OPEN.CLOSE	
PLAY.PAUSE ►	
STOP ■	
SEARCH ← →	
SHUFFLE	MODE ALEATOIRE
PROGRAM	
REPEAT	
CASSETTE RECORDER	PLATINE CASSETTE
RECORD ●	
PLAY ▶	
SEARCH ← →	
STOP.OPEN ■ ▲	ARRET OLIVRIR
PAUSE II	
REMOTE CONTROL	TELECOMMANDE
OPEN	
▶ II	
H H	
■	
VOLUME ▼ ▲	

dis

Télécommande

Télécommande AZ 2805:


OPENpour ouvrir ou fermer le tiroir á disque

>II.pour démarrer ou interrompre la lecture du
disque

► Mode CD: pour sélectionner le début de la plage en cours, précédente ou de la plage suivante

 Mode TUNER: pour sélectionner une station préréglée

■pour arrêter la lecture du disque VOLUME ▼ ▲pour augmenter ou diminuer le volume sonore

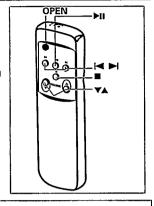

Piles


Pour l'appareil (piles R20, UM1 ou D)


 Ouvrez le compartiment à piles de l'appareil et insérez six piles de type R20, UM1 ou D, de préférence alcalines.

Pour la télécommande (piles RO6, UM3 ou AA)

- Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez deux piles de type R06, UM3 ou AA, de préférence alcalines.
- Otez les piles si elles sont usées ou dans le cas d'une période de non utilisation prolongée.

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

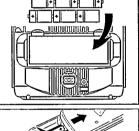

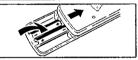


Alimentation électrique


1 Vérifiez si la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension locale. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur ou le service entretien. La plaque signalétique est située sous l'appareil.

Si l'appareil est doté d'un sélecteur de tension (X), placez ce sélecteur en regard de la tension secteur locale.

2 Raccordez le cordon d'alimentation à la prise AC MAINS de l'appareil et à la prise murale. L'appareil est maintenant branché au secteur. Le cordon d'alimentation est rangé dans le compartiment à piles.

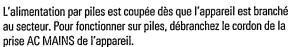

Pour mettre complètement l'appareil hors tension, retirez le cordon de la prise murale.

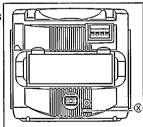

Haut-parleurs amovibles

Brancher les haut-parleurs

Brancher le haut-parleur de droite à la borne R et le haut-parleur de gauche à la borne L.

Remarque: Il est possible d'utiliser d'autres haut-parleurs que les haut-parleurs fournis. Utilisez des haut-parleurs d'une impédance de 4 ohms pour le modèle AZ 2805 et 8 ohms pour le modèle AZ 2808.

Retrait des haut-parleurs

En appuyant sur le levier (qui se trouve à l'arrière des hautparleurs) faire glisser le haut-parleur vers le haut.

Mise en place des haut-parleurs

Engager les haut-parleurs par le haut sur les côtés de l'appareil. Les haut-parleurs se mettront en place avec un déclic.

Mise sous/hors tension et position veille

Enfoncez le bouton POWER.


 L'afficheur s'allume (seulement si l'appareil est branché sur secteur).


L'appareil est hors tension lorsque le bouton POWER n'est pas enfoncé.

Lorsque vous éteignez l'appareil la source sélectionnée en dernier sera mémorisée, ainsi que les réglages du son, les stations préréglées et le niveau sonore.

Pour couper l'alimentation, débranchez la prise électrique de l'appareil.

Remarque: Si l'appareil fonctionne sur piles, assurez-vous de bien mettre le bouton POWER en position OFF lorsque vous éteignez l'appareil afin d'éviter toute utilisation superflue des piles.

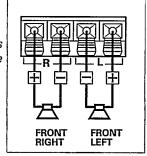

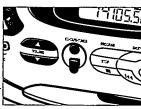

Français

Réglage du volume/son

Réglez le volume à l'aide des boutons VOLUME ▼ ▲.

L'afficheur indique le niveau de volume de 0 à 32.

Pour régler le son à votre goût, appuyez sur le bouton DSC plusieurs fois.


→ Un témoin lumineux indiquera 'DBB', 'JAZZ' ou 'POP'.


Pour créer l'effet sonore spécial de "surround sound", appuyez sur la touche INCREDIBLE SURROUND SOUND (modèle AZ 2808 uniquement).

→ La touche INCREDIBLE SURROUND SOUND s'éclaire.

Cet effet sonore spécial peut varier selon le type de musique que vous écoutez et peut être encore amélioré si vous laissez les haut-parleurs branchés à l'appareil.


Les fréquences basses peuvent être accentuées si vous placez l'appareil contre un mur ou sur l'étagère d'un meuble. Ne recouvrez aucune partie de l'appareil et laissez suffisamment de place tout autour pour faciliter la ventilation.

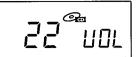

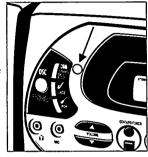

Réglage des stations radio

CD	pour sélectionner les fonctions du lecteur de CD
TUNER	pour sélectionner les fonctions du tuner
Chiffres 0-9	.CD: pour entrer le numéro d'une plage
	TUNER: pour entrer le numéro d'une station préréglée
▶ II	pour démarrer ou pour interrompre la lecture
	du disque
SHUFFLE	pour lire dans un ordre aléatoire les plages.
₭ ▶	.CD: pour sélectionner le début de la plage en
	cours, précédente de la plage suivante
	TUNER: pour sélectionner une station
	préréglée
=	pour arrêter la lecture du disque.
VOLUME ▼ ▲	pour augmenter ou diminuer le volume
	sonore

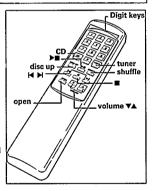

Remarque: la touche "DISC UP" de la télécommande ne possède pas de fonction correspondante sur cet appareil.

Remarques: — Sélectionnez toujours la source désirée avant d'appuyer sur les touches de fonction.

 Les numéros à deux chiffres doivent être composés rapidement (2 secondes).

Réglage des stations radio

- 1 Pour sélectionner le syntoniseur, appuyez plusieurs fois sur la touche CD TAPE TUNER jusqu'à ce que l'afficheur indique
- 2 Pour sélectionner la bande de fréquences désirée, utilisez le sélecteur BAND.
 - -> L'afficheur indique la bande sélectionnée.
- 3 Appuyez sur TUNING

 ou

 ou

 pendant une seconde puis relâchez le bouton.
 - → Le syntoniseur se règle automatiquement sur une station offrant une bonne réception. Indication de l'afficheur pendant le réglage automatique : 5 c c h
- 4 Répétez la même procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station désirée.

Pour capter une station faible, appuyez rapidement sur TUNING ← ou → aussi souvent que nécessaire pour obtenir la meilleure réception possible, ou jusqu'à ce que l'afficheur indique la fréquence correspondante.

Amélioration de la réception radio

- Pour FM (modulation de fréquence) et SW (ondes courtes), tirez l'antenne télescopique. Modifiez l'orientation de l'antenne pour obtenir un signal meilleur. Réduisez la longueur de l'antenne si le signal est trop puissant (trop proche d'un emetteur).
- Pour les syntoniseur AM (modulation d'amplitude), MW (petites ondes PO) et LW (grandes ondes GO), orientez l'antenne incorporée en modifiant l'orientation de l'appareil lui-même. L'antenne télescopique n'est pas nécessaire.

Target Production of the Control of

STEREO FM	**************************************
Off.	10850
FM	TOTAL (1)
	<u> Ե</u> րելի

Grille de réglage commutable (sur certains modèles seulement)

Pour les pays d'Amérique du Nord et du Sud, le palier de fréquence entre chaque canal de la bande AM est de 10 kHz. Pour le reste du monde, ce palier est de 9 kHz. Cette valeur est normalement réglée en usine pour votre région (versions /01 uniquement).

Sur certains modèles, cette valeur peut être modifiée :

- Maintenez le sélecteur BAND appuyé pendant plus de 5 secondes.
 - → L'afficheur indique soit 10 Er 1d, soit 9 Er 1d.

Programmation des stations radio (29 stations préréglées)

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 29 stations radio. Lorsque vous sélectionnez une station préréglée, le numéro correspondant (de 1 à 29) s'inscrit sur l'afficheur.



RADIO

- 2 Pour écouter sur la station de votre choix, appuyez sur TUNING
 - → ou → , comme décrit précédemment.
 - Si la fréquence est déjà en mémoire, le numéro correspondant s'inscrit sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur la touche PROGRAM pour passer en mode PROGRAMME.
 - → En mode programme, PROGRAM clignote sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur PRESET ▲ ou ▼ pour attribuer un numéro de 1 à 29 à la station choisie.
- 5 Appuyez sur PROGRAM pour valider votre choix.

Passage sur stations préréglées

 Appuyez sur la touche PRESET ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse dans l'afficheur.

Lecture d'un CD

- 2 Pour ouvrir le tiroir à disque, appuyez sur la touche OPEN.CLOSE.
- 3 Insérez un disque compact audio (face imprimée vers le haut) et refermez le tiroir en le poussant doucement ou en appuyant de nouveau sur la touche OPEN.CLOSE.
 - → Le lecteur de CD démarre et passe en revue le contenu du disque.
 - L'afficheur indique le nombre total de plages et le temps d'écoute total. Puis le lecteur s'arrête.
- 4 Appuyez sur PLAY.PAUSE ►II pour démarrer la lecture du disque.
 - → L'afficheur indique le numéro de la plage en cours et le temps de lecture écoulé de cette même plage.
- 5 Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture du disque.
 - L'afficheur indique le nombre total de plages et le temps d'écoute total.
- 6 Pour interrompre la lecture du disque, appuyez sur PLAY.PAUSE ▶II. Pour continuer la lecture, appuyez de nouveau sur la même touche.
 - → L'afficheur fait clignoter l'heure de la position actuelle.

Remarques: la lecture du CD sera également interrompue dans les cas suivants:


- si vous ouvrez le tiroir du disque.
- si vous appuyez sur la touche POWER.
- lorsque le disque est terminé.

Si vous faites une erreur de manipulation ou si la lecture du disque est impossible,


→ l'afficheur indique le message "Error" (voir section "RECHERCHE DE PANNES").





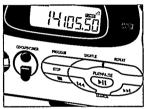



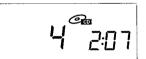





Recherche arrière เ≪ et >> avant

Sélection d'une autre plage

- En mode lecture: la lecture du CD se poursuit automatiquement par la plage sélectionnée.
- En position STOP: appuyez sur la touche PLAY.PAUSE ▶II pour démarrer la lecture du CD.
 - → L'afficheur indique le numéro de la plage sélectionnée.

Recherche d'un passage déterminé en mode lecture


- 1 Maintenez la touche SEARCH

 ou

 ou

 i enfoncée pour retrouver un passage particulier en avant ou en arrière.
 - → La lecture du CD continue en volume atténué.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage désiré.

Remarque: la recherche est uniquement possible à l'intérieur d'une plage déterminée si vous êtes dans l'un des modes suivants : SHUFFLE, REPEAT-1 ou PROGRAM.

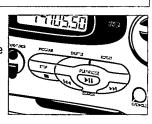

Autre modes de lecture: SHUFFLE / REPEAT


SHUFFLE ou lecture aléatoire des plages d'un disque


- 1 Appuyez sur SHUFFLE avant ou pendant la lecture du CD.
 - Toutes les plages du CD (ou le programme, le cas échéant) seront alors lues en mode aléatoire.
- 2 Pour revenir en mode lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche SHUFFLE.

REPEAT ou relecture du CD entier ou d'une plage du disque

- 1 Avant ou pendant la lecture du CD, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT pour afficher les différents modes de "répétition".
- REPEAT: répétition de la plage en cours.
- REPEAT ALL: répétition du CD entier ou du programme.
- 2 Pour revenir en mode de lecture normale, appuyez sur la touche REPEAT jusqu'à ce que ce mode soit effacé de l'afficheur.

Remarque: vous pouvez activer différents modes de lecture en même temps. Par exemple, vous pouvez relire autant de fois le CD entier ou le programme en mode aléatoire (SHUFFLE + REPEAT ALL).

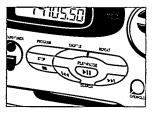

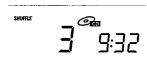




Programmation des numéros des plages

Vous pouvez sélectionner différentes plages et les mémoriser dans l'ordre que vous désirez. Vous pouvez également mémoriser une plage plusieurs fois. Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 plages maximum.

- 1 Sélectionnez la plage désirée à l'aide du bouton SEARCH
- 2 Dès que la plage en question est affichée, appuyez sur la touche PROGRAM pour la mémoriser.
 - L'afficheur indique le programme avec le numéro de la plage enregistrée, Pr et le nombre total de plages en mémoire.
- 3 Même procédure pour sélectionner et mémoriser toutes les plages désirées.
- 4 Pour revoir les programmes que vous avez enregistrés, appuyez sur la touche PROGRAM pendant plus de 2 secondes.
 - L'afficheur indique dans l'ordre tous les numéros des plages enregistrées.

Remarques:— Si vous essayez d'enregistrer plus de 20 plages, l'afficheur indique "F.U.L." (plein).

- Si vous appuyez sur PROGRAM sans avoir sélectionné de plage, l'afficheur indique "5 E L E C E " (sélectionner).

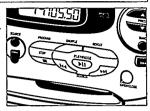

2

PROGRAM PEO FIILL

SE LECE

Lecture du programme

Si vous avez sélectionné les plages en position STOP, appuyez sur PLAY. PAUSE \blacktriangleright II.

Si vous avez sélectionné les plages en mode lecture, appuyez d'abord sur STOP ■ puis sur PLAY.PAUSE ► II.



Annulation du programme en position STOP

En position STOP, appuyez sur STOP ■.

→ Le message "£1 £8 r s'affiche brièvement, le proramme disparaît de l'afficheur et sera effacé.

Remarques: le programme s'efface également dans les cas suivants :

- si vous coupez l'alimentation électrique.
- si vous ouvrez le tiroir à disque.
- si vous appuyez sur le bouton POWER.



Français

Lecture d'une cassette

1 Pour sélectionner le lecteur de cassette, appuyez plusieurs fois sur la touche CD • TAPE • TUNER jusqu'à ce que l'afficheur indique [MADE].



- 3 Insérez une cassette enregistrée, côté gauche complètement rembobiné.
- 4 Appuyez sur la touche PLAY ▶ pour démarrer la lecture.
- 5 Appuyez sur les touches ou ➤ si vous voulez rembobiner la cassette rapidement vers l'avant ou l'arrière.
- 6 Pour arrêter la lecture ou le rembobinage rapide, appuyez sur la touche STOP.OPEN ▲.

Remarques : — Les touches se déclenchent automatiquement en fin de bande.

 Il est impossible de sélectionner une autre source si les touches PLAY ou RECORD de la platine cassette sont enfoncées.


Informations générales concernant l'enregistrement (platine 1 seulement)

L'enregistrement n'est permis que dans les limites autorisées par les droits d'auteurs et autres tiers.

Si vous désirez faire des enregistrements avec cet appareil, il est recommandé d'utiliser des cass ettes de type normal (IEC type I). Cette platine n'est pas conçue pour effectuer des enregistrements sur cassette de type Chrome (IEC type II) ou Métal (IEC type IV).


Le niveau d'enregistrement est règlé automatiquement. Les commandes VOLUME, DSC et INCREDIBLE SURROUND SOUND (modèle AZ 2808 uniquement) n'ont aucune action sur votre enregistrement.

Au tout début et à la fin de la cassette, il y aura un vide d'enregistrement de 7 secondes lorsque la bande maîtresse passera sur les têtes de lecture.

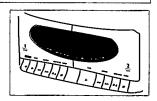

Protection des cassettes contre un effacement accidentel.

- Tenez la cassette dont vous voulez protéger l'enregistrement face à vous et détachez l'ergot de sécurité gauche. Tout enregistrement de ce côté de la cassette est maintenant impossible.
- Pour pouvoir de nouveau enregistrer sur ce côté de la cassette, il suffit de recouvrir l'ouverture avec un morceau de ruban adhésif.

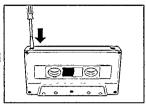


Français

Enregistrement à partir d'un CD - Démarrage synchro du CD

- 1 Sélectionnez le lecteur de CD en appuyant plusieurs fois sur la touche CD • TAPE • TUNER jusqu'à ce que l'afficheur indique co.
- 2 Insérez un CD et, le cas échéant, programmez les numéros de plages.



- 3 Appuyez sur STOP.OPEN A pour ouvrir le compartiment à cassette.
- 4 Insérez une cassette vierge, complètement rembobinée côté gauche.
- 5 Appuyez sur RECORD pour démarrer l'enregistrement.
 - La lecture du CD ou du programme commence automatiquement. Il n'est pas nécessaire de démarrer la lecture du CD séparément.
- 6 Pour insérer de courtes pauses, appuyez sur la touche PAUSE III. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la même touche.

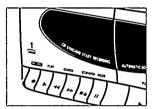

7 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP.OPEN ■ ▲.

Remarques: l'enregistrement peut être lancé de plusieurs façons:

- si le lecteur de CD est en mode PAUSE,
l'enregistrement peut commencer sans rien modifier (utilisez la touche SEARCH ← ou ►).
- si le lecteur de CD est en mode STOP, l'enregistrement commencera depuis le début du CD ou du programme.

Enregistrement à partir de la radio ou avec un micro

1 (Sélection et préparation de la source)

RADIO: sélectionnez la source radio en appuyant plusieurs fois sur la touche CD•TAPE•TUNER jusqu'à ce que l'afficheur indique [10].

MICROPHONE: sélectionnez la platine cassette en appuyant plusieurs fois sur la touche CD • TAPE • TUNER jusqu'à ce que l'afficheur indique [EZCE]. Raccordez un micro avec prise 3,5 mm à la prise MIC et placez le bouton de volume en position zéro (la commande son n'est pas disponible en mode enregistrement).

33

PLATINE CASSETTE

Français

- 2 Appuyez sur STOP.OPEN A pour ouvrir le compartiment à cassette.
- 3 Insérez une cassette vierge non protégée contre l'enregistrement, complètement rembobinée côté gauche.
- 4 Appuyez sur RECORD pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Pour insérer de courtes pauses, appuyez sur la touche PAUSE II. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la même touche.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP.OPEN ▲.

Remarques: si vous enregistrez à partir de la radio ou d'un CD, vous pouvez brancher un micro et mélanger les sons. Autrement, assurez-vous qu'aucun micro n'est branché et ne peut nuire à votre enregistrement.

Dubbing - copier de la platine 2 sur la platine 1


Pour effectuer des copies de cassettes (mode DUBBING), il est recommandé de mettre des piles neuves ou de brancher l'appareil du secteur.

- 1 Appuyez sur la touche de copie rapide (High Speed Dubbing) pour démarrer l'enregistrement en vitesse accélérée. Ne touchez pas à cette touche pendant la copie.
- 2 Insérez une cassette enregistrée dans la platine cassette 2 et une cassette destinée à recevoir l'enregitrement dans la platine 1.
- 3 Appuyez sur les touches PAUSE II puis sur RECORD de la platine 1.
- 4 Pour commencer la copie, appuyez sur la touche PLAY ► de la platine 2.
- 5 Pour arrêter la copie, appuyez sur STOP.OPEN ▲.

Appuyez sur la touche PAUSE II de la platine 1 si vous désirez ne pas enregistrer certains passages. La lecture continue sur la platine 2. Pour continuer la copie, appuyez de nouveau sur PAUSE IL

Si vous appuyez sur la touche PAUSE II de la platine 2 en cours de copie, un vide sera enregistré sur la cassette de la platine 1.



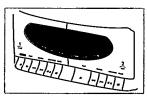

Entretien de l'appareil

Il est recommandé de ne pas exposer l'appareil, les piles, les CD et les cassettes à l'humidité, à l'eau, au sable ou à une chaleur excessive (appareil situé près d'une source de chaleur ou directement exposé aux rayons du soleil).

Les parties mécaniques de cet appareil contiennent des rouleaux autolubrifiés et ne demandent par conséquent aucune lubrification!

Vous pouvez nettoyer l'appareil à l'aide d'une peau de chamois légèrement humidifiée. N'utilisez aucun produit de nettoyage car ils pourraient avoir un effet corrosif.





rançais


Entretien de la platine cassette

Pour assurer une bonne qualité d'enregistrement et de lecture de la platine cassette, il est recommandé de nettoyer les parties (A), (B) et (C) environ toutes les 50 heures de fonctionnement. Pour cela, utilisez un coton tige légèrement imbibé d'alcool ou d'un liquide nettoyant spécial.

Appuyez sur PLAY ► et nettoyez les rouleaux en caoutchouc ©.

Appuyez sur PAUSE II puis nettoyez les galets d'entraı̂nement B et les têtes de lecture A.

Remarque: vous pouvez aussi nettoyer les têtes de lecture (A) en passant une cassette autonettoyante en mode lecture, une fois seulement.

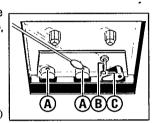

Entretien du lecteur de CD et des disques


La vitre peut s'embuer si l'appareil est soudain déplacé d'un endroit froid à un endroit plus chaud. Il est alors impossible d'écouter un CD. Laissez l'appareil dans une atmosphère chaude jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

Pour ôter le CD de sa boîte sans difficulté, appuyez sur le moyeu tout en soulevant le CD.

Prenez toujours le CD par les bords et replacez-le dans sa boîte après utilisation.

Pour nettoyer un CD, frottez en ligne droite vers la périphérie à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Un agent de nettoyage risque d'endommager le disque!

N'écrivez jamais sur un CD et ne collez jamais d'étiquette.

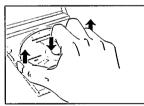



AVERTISSEMENT

En aucun cas vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit de recours en garantie.

Si une panne se produit, vérifiez tout d'abord les points suivants avant de faire appel à un réparateur. Si vous ne trouvez pas la solution au problème à l'aide des conseils suivants, adressezvous à votre revendeur ou au service entretien.

Problème	Cause possible	Solution
Absence de son/ d'alimentation	 Le bouton VOLUME est mal réglé. Le casque est branché. Les haut-parleurs ne sont pas ou sont mal branchés. Le cordon d'alimentation est mal connecté. Les piles sont épuisées. Les piles sont mal placées. Passage de secteur sur piles sans avoir débranché le cordon d'alimentation. 	 Réglez le VOLUME. Débranchez le casque. Vérifiez les branchements des haut-parleurs. Raccordez le cordon correctement. Changez les piles. Placez les piles correctement. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur AC MAINS de l'appareil.
Pas de réaction lorsqu'on appuie sur les touches.	 Décharge électrostatique. d'alimentation et rebranchez-le quelques secondes plus tard. 	Débranchez l'appareil de la source
Mauvaise réception radio	- Signal d'antenne radio faible. - Interférences dues à la proximité d'appareils électriques tels que téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs, moteurs, etc.	 Orientez l'antenne pour obtenir une meilleure réception. FM/SW (FM-OC): modifiez de l'inclinaison l'antenne et l'orientation télescopique. MW/LW (PO-GO): modifiez l'orientation de l'appareil lui-même. Eloignez le poste de radio de tout appareil électrique.
Indication "na d 15E" ou "Errar"	 Le CD est très rayé ou sale. Le CD n'est pas inséré. Le CD est inséré à l'envers. La vitre du lecteur est embuée. 	 Remplacez ou nettoyez le CD (voir entretien). Insérez un CD. Insérez le CD face imprimée vers le haut. Attendez que la buée ait disparu.
Le CD saute des plages.	 Le CD est défectueux ou sale. Les fonctions SHUFFLE ou PROGRAM sont activées. 	Remplacez ou nettoyez le CD. Neutralisez ces fonctions.

Mauvaise qualité du son de la cassette.	 Poussière ou saleté sur les têtes de lectures, galets d'entraînement ou rouleaux. Utilisation de types de cassettes inadéquats (chrome ou métal). 	 Nettoyez les têtes de lecture, galets d'entraînement ou rouleaux (voir entretien). Utilisez uniquement des cassettes de type normal pour l'enregistrement.
Pas d'enregistrement	 Les ergots de la cassette morceau sont peut-être cassés 	 Recouvrez l'ouverture de l'ergot d'un de ruban adhésif.
Mauvais fonctionne- ment de la télé- commande.	 Les piles sont mal insérées. Les piles sont épuisées. Vous êtes trop loin de l'appareil. 	 Placez les piles correctement. Remplacez les piles. Rapprochez-vous de l'appareil.

Pour éviter tout problème de surchauffe, cet appareil est doté d'un circuit de sécurité intégré. L'appareil s'arrête automatiquement dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Si tel était le cas, relâchez le bouton POWER (position arrêt = bouton non enfoncé) pour permettre le refroidissement de l'appareil avant de le réutiliser.

Recyclage

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait de notre mieux afin que l'emballage puisse être facilement divisé en trois mono-matériaux: carton (boîte), polystyrène expansible (protecteur) et polyéthylène (sacs, feuille de mousse protectrice)

L'appareil est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés s'ils sont désassemblés par une société spécialisée. Se conformer aux réglementations locales concernant la mise au rebut d'emballage, de piles usagers et de vieux équipements. Ne pas jeter les piles avec les déchets domestiques.

MAGNAVOX AZ 2805/2808 CD Radio Cassette Recorder

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.



Printed in Hong Kong

TCtext/RB/9608